
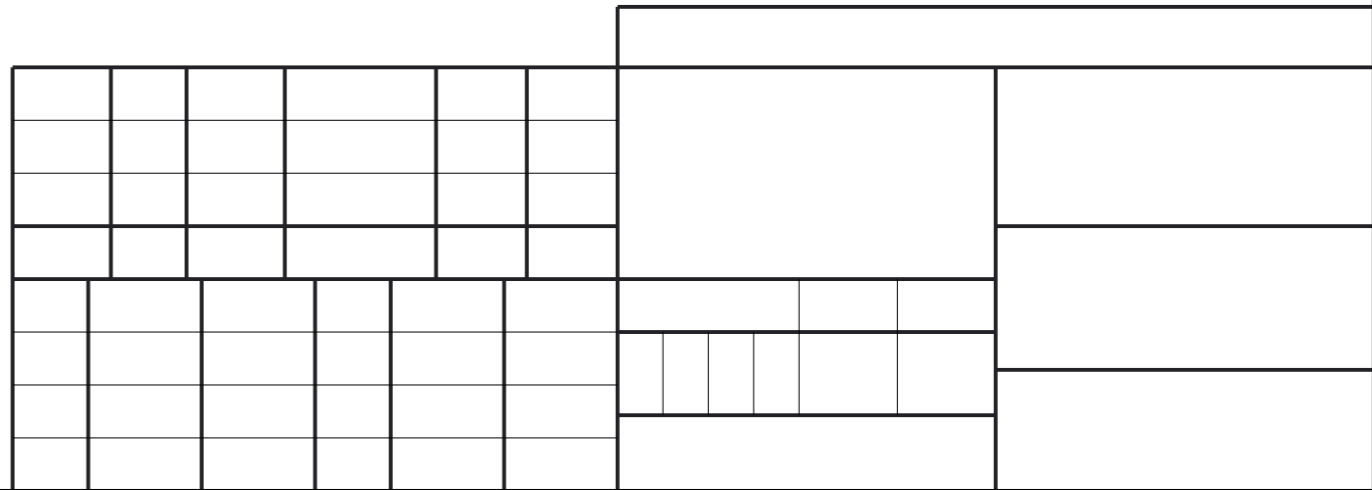


比例 2:3

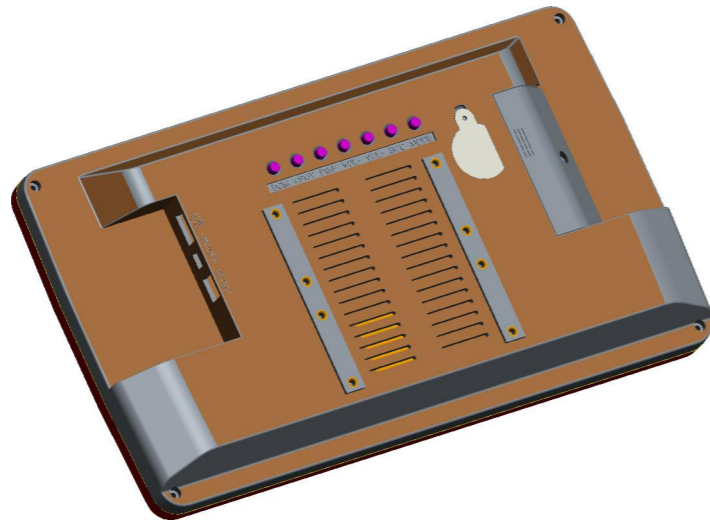

POPStar®

STPOP-101W

取扱説明書



株式会社シルバーアイ



1. はじめに

この度は、**POPSTAR® STPOP-101W**をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に必ずお読みください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。







安全上の注意

<必ず守っていただくようお願いいたします>

本装置を安全に正しくお使いいただくため、または機器の損傷を防ぐため、次の記号を使って注意事項を喚起しています。

 警告	この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	 記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。左の表示例は「警告または注意事項」があることを表しています。
	 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 左の表示例は「分解禁止」を表しています。
	 記号は、行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。 左の表示例は「電源プラグをコンセントから抜く」ことを表しています。

**警告**

	本体の内部や隙間に金属片を落としたり、水やコーヒーなどの液体をこぼしたりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。
	電源ケーブルを無理に曲げたり、上に重いものを載せたりしないでください。電源ケーブルに傷がついて火災や感電の原因になります。 電源ケーブルに傷がついた場合は使用しないでください。
	本体および AC アダプタは絶対に分解や改造しないでください。 発熱、発火するなどして、火災や事故の原因になります。

**注意**

	指定以外の AC アダプタは使用しないでください。 発熱、発火するなどして、火災や事故の原因になります。
	湿気の異常に多い場所や水分のかかる可能性のある場所では、絶対に使用しないでください。 火災や感電、故障の原因になります。
	電源ケーブルや接続ケーブルをコンセントやコネクタから抜くときはコネクタ部分を持って外してください。 ケーブル部分を引っ張ると故障の原因となります。
	次のような場合は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ◆ 異常状態から回復できないとき ◆ 異臭がする、煙が出た、または異常音が発生したとき ◆ 本装置の内部や隙間に、金属片や水などの異物が入ったとき。 異常状態のまま使用すると、事故や火災の原因になります。

次のような異常が発生した場合、速やかにコンセントから電源を抜き、当社へ連絡下さい。

- 煙が出た、においが出た
- 異常な音が出た
- 水や異物が入った
- 製品を落とした
- 製品が破損した

使用上の注意

火災や感電を防ぐため、以下のような場所には設置しないで下さい。

- 風通しの悪い場所
- 湿気や埃の多い場所
- 異常に高温な場所
- 熱器具に近い場所
- 十分な固定ができない場所
- 激しい振動のある場所

お手入れの仕方

- お手入れをする際には、まずコンセントから電源を抜いてから開始してください。
- 薄い中性洗剤を含ませた柔らかいぞうきんを絞って使用下さい。乾いたぞうきんを使用すると、アクリルパネルやモーションセンサーレンズに傷が付くことがあります。
- 濃いアルコール、シンナー、ベンジンなどは塗装や、アクリルパネルの損傷を招くため使用しないで下さい。
- 化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きに従ってください。

制限事項

- 本製品はコンピュータに接続することは出来ません。
- 本製品がサポートする再生可能なファイル形式について、全ての環境で動作を保証するものではありません。
- 本製品を使用することにより生じた直接、間接の被害、データの消失等については、弊社では一切その責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や高度な信頼性を必要とする設備、また用途などでのこれらの用途での使用は意図しておりません。このような環境下での使用に際しては一切の責任を負いません。

その他のお知らせ

- 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更する場合がございます。
- 本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や、誤りなどお気づきになりましたら弊社までご連絡いただきます様をお願いします。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
- 本製品は日本国内での使用のみ保証が適用されます。
- 本書及び本製品に使用されている、社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

目次

1. はじめに.....	1
安全上の注意.....	1
使用上の注意.....	3
お手入れの仕方.....	3
制限事項.....	3
その他のお知らせ.....	3
2. 特徴.....	5
3. 機能.....	5
4. 付属品.....	6
5. 仕様.....	7
再生ファイルについて.....	7
6. POPSTAR® POPSTAR® STPOP-101W の各部と機能.....	8
7. 赤外線リモコン.....	9
8. 各種設定.....	10
メインメニュー.....	10
画面調整.....	10
スライドショー設定メニュー.....	11
9. 本体時刻、タイマー設定.....	12
10. コピー方法.....	13
11. トラブルシューティング.....	14

2. 特徴

POPSTAR® STPOP-101W はメモ리카ードに記録された画像、映像、音楽を高品質で簡単に再生できる装置です。また、業務用途として使用を想定し、各所に特徴を持っています。

Full-D1(720x480)での表示可能な MPEG2(720x480 pixels),MPEG4(1280 x720)の高画質ビデオ、最大解像度 5120*3840 までの JPEG ファイル、MP3 オーディオなどに対応しており、電源オンで自動再生開始が可能です。収録するコンテンツの長さ、量に応じて目的に応じた容量のメディアを選んで使えます。メディアの記録形式は、普及している FAT 形式で、パソコンでの書き換えはもとより、デジタルカメラで記録されたデータもそのまま表示可能です。

POPSTAR® STPOP-101W は非常にスリムで、移動が可能で、設置場所にも困りません。

このように、**POPSTAR® STPOP-101W** は教育分野、広告分野、ホームエンターテイメント、ビジネスプレゼンテーションの各分野において、大変有効にご利用いただけます。

3.機能

POPSTAR® STPOP-101W は、非常に高性能に作られており、下記の機能を備えています。

■ ソフトウェア面

- MP3, JPEG, MPEG-2 (720x480 pixels),MP4(1280 x720)の再生・表示に対応。
- 自動スライドショー
- サポート時間(間隔)モードは 3、5、10、15、30、60 秒、5 分、15 分、30 分 設定が可能です。
- スライドショー効果:8 種類のエフェクト効果を利用できます。
- 装着してすぐ再生できるプラグアンドプレイ
- マルチ言語 OSD:英語、日本語、中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語
- USB→SD カードへのオートコピー機能搭載

■ ハードウェア面

- 10.1 インチ高輝度TFTカラー液晶採用 250cd/m²
- 解像度 1024×600
- コントラスト 500:1
- 視野角 70° / 60°
- 操作しやすいリモコン操作
- 内蔵ステレオスピーカー 2W+2W

4. 付属品

POPSTAR® STPOP-101W には下記のものが含まれています。(販売時の形態によってはこれと異なる場合があります)

■POPSTAR® STPOP-101W	1 台
■電源アダプタ	1 台
■リモコン(電池付)	1 台
■取扱説明書	1 冊
■ミニドライバー	1 本
■カバーネジ(カード側)	1 個



STPOP-101W 本体



取扱説明書



専用リモコン



ミニドライバー



ACアダプタ

※ マグネット付棚スタンドは 別途オプションになります。



マグネット付棚スタンド

5. 仕様

対象メディア	SD カード、SDHC カード ※カード WindowsPC にて FAT 形式 USB メモリー ※注
表示	TFTカラー液晶 10.1 インチワイド(16:9) 画面サイズ 225.7×127.5mm
音声出力調整	本体ボタンおよびリモコンによる調整 2W+2W
入力電圧	DC12V /1.5A
消費電力	15W
設置方法	オプション 棚用スタンド
リモコン	赤外線方式 (ボタン電池使用)
サイズ(幅*奥行*高さ)	263.8H×151W×D31.5 突起部は除く。(mm)
重量	500g
動作温度	0℃～40℃
保存温度	-20℃～80℃
動作湿度	RH 20-80% 結露なきこと

操作方式	電源オンによるコンテンツの自動再生開始と、赤外線リモコンを用いた OSD (オン スクリーンディスプレイ) による操作
対応再生フォーマット	MPEG 2, MP3, JPEG, MP4(1280×720) 音声の AC3 コーデックは対応していません。適宜 MPEG1 LAYER II 音声に変 換するなどして利用下さい。
写真再生モード	自動スライドショー, スライドショー間隔設定, 画面切り替え効果設定, ミュージックスライドショー ミュージックスライドショーの自動スタート
自動再生モード	メインメニューを経由せず全ファイルの自動再生

再生ファイルについて

- 本製品がサポートする再生可能なファイル形式について全ての環境で動作を保証するものではありません。
- AC3 音声コーデックはサポートしていません。MPEG1 Layer II 音声コーデックを利用下さい。
- ビットレートの高い動画ファイルの再生につきましてはメディアからの転送速度に依存します。動画ファイルのビットレートに対し、低速なメディアを利用された場合、コマ落ちや、音声の途切れなどが発生する場合があります。ただし、メディアのメーカーやモデルにより、必ずしもこの通りに動作しないものもありえますので、参考としてご覧ください。



※USB メモリーでも再生は可能ですが、動画によってはコマ落ちや音飛び等が発生する可能性があるので推奨して
おりませんのであくまでコピーのみの対応となります。

※ カードのフォーマットは **WindowsPC**にて行ってください。MacOS でフォーマットしたカードでは正しく動作
しない場合があります。 ※SD の場合は **32GB** 以内 **SDXC** はサポートしていません。

※ mpg2での 推奨コーデックは フレームサイズ 720X480 ピクセル、フレームレート 29.97fps、ビットレート 1.5MB から
4MB 程度、 音声コーデック:mpeg1 オーディオレイヤー2 **STEREO** 480000, 44100HZ, 128Kbps から 320kbps

※ mpg4 での 推奨コーデックは フレームサイズ 1280X720 ピクセル、フレームレート 29.97fps、ビットレート 1.5MB から
4MB 程度、 (フレームサイズ、ビットレートが高い動画ファイルはコマ落ちが発生する場合があります)

6. POPSTAR® STPOP-101W の各部と機能

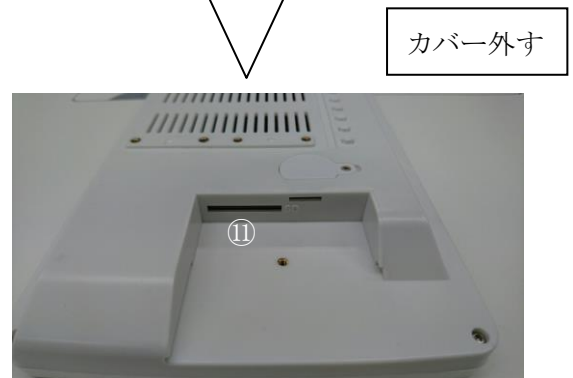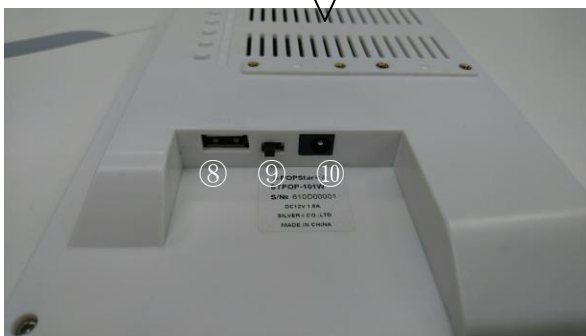

- ① **BGM** ボタン
- ② **COPY** ボタン (USB→SD コピーはオートコピーの為、使用致しません)
- ③ **DISP** ボタン
- ④ **VOL-** ボタン (音量)
- ⑤ **VOL+** ボタン (音量)
- ⑥ **BCC** ボタン
- ⑦ **MODE** ボタン (再生モード)
- ⑧ **USB**
- ⑨ **POWER ON/OFF**
- ⑩ **DC12V**

- ⑪ **SD** カードスロット

7. 赤外線リモコン

ボタン	機能説明
 POWER	電源の ON/OFF の切替ができます。
 SET UP	STPOP-101W の各種設定ができます。
 PHOTO	カード内の画像ファイルを再生します。
 MUSIC	カード内の音楽ファイルを再生します。
 MOVIE	カード内の動画、画像ファイルを再生します。
 EXIT	メニュー画面から戻ることができます。
 CALENDAR	STPOP-101W の時刻設定、タイマースケジュール設定ができます。
 Vol +	音量を上げます。
 Vol -	音量を下げます。
 MUTE	音声出力を一時中断します。
 ENTER	現在選択しているものを実行したり表示・再生したりします。
	カーソルを上へ移動します。
	カーソルを下へ移動します。
	カーソルを左へ移動します。
	カーソルを右へ移動します。
	再生／一時停止をします。
	次のファイルに移ります
	ファイルの頭出しをします。
	前のファイルに移ります。
	次のファイルに移ります。



リモコン使用時の注意


- リモコンは、液体のかかる場所や、熱、衝撃、振動のあたる場所から避けてお使いください。
- リモコンの伝達距離が短くなったと感じたら電池を交換してください。電池が弱くなったときや、長時間使用しないときは、取り外してください。放置したままにしておきますと液漏れの原因となります。
- 電池を正しく装着しないと故障の原因となります。

8. 各種設定

POPSTAR® STPOP-101W には多彩な動作を設定できるセットアップメニューが用意されています。この項では、POP 用途として必要な部分について抽出して説明してあります。詳細を記載していない部分において質問がありましたら、当社までお問い合わせ下さい。

・メインメニュー SETUP ページ

リモコンの **SETUP** ボタンを押すと下の画面が表示されます。

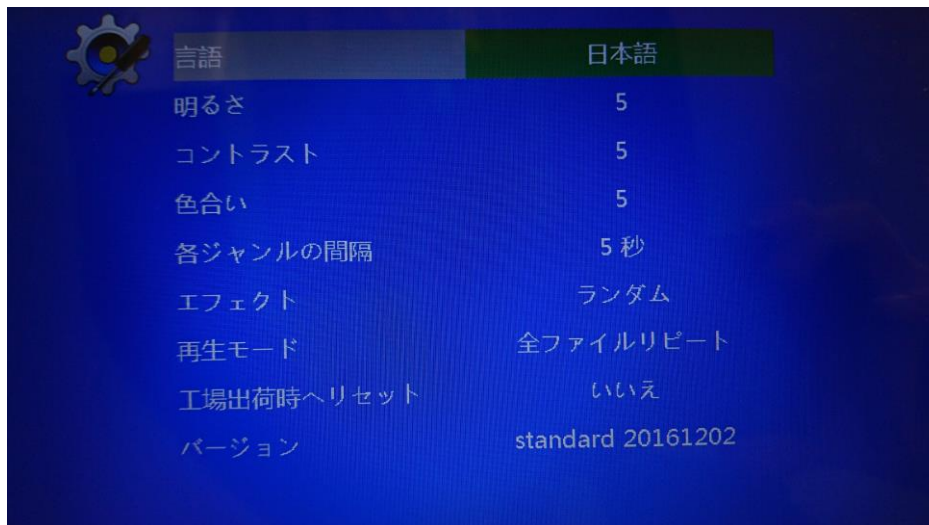



セットアップメニュー内では、リモコンの矢印キー(↑↓→←)で行えます。

“SETUP”を押し、セットアップ画面から抜けるには、**EXIT** を押してください。

工場出荷時の設定に戻すには、工場出荷時へリセット- はい- で選択することで実行できます。

・画面の明るさ・コントラスト・色合い調整

セットアップメニューより、

リモコン  が+  が- 明るさ値(1 から 10)、
コントラスト、色合い値(0 から 10)を変更します。

※出荷時の設定は 明るさ 8、コントラスト 5、色合い 5 としております。

本体 BCC ボタンからも変更可能です。

・スライドショー設定

SETUP メニューでは、スライドショーが切り替わるエフェクトの設定と表示時間の設定が出来ます。

<デフォルト設定>は、下記の通りです。

エフェクト:ランダム

各ジャンル間隔:5 秒 (3、5、10、15、30、60 秒、5 分、15 分、30 分で選択可能です)

エフェクトは静止画の切り替わり方を変更します。実際に動作させてみて最適なものを選んでください。

再生モード: 全ファイルリピート (1 ファイルリピート、全ファイル 1 リピート、全ファイルリピートから選択可能です)


本体 MODE ボタンからも変更可能です。

ご参考:

エフェクト-(設定した”各ジャンルの間隔”の時間で自動に切り替わります)

- ・オフ・・・効果無しでそのまま切り替わります。
- ・横ブラインド・・・ブラインドのように画面上部から下部へ画像がスライドしながら切り替わります。
- ・縦ブラインド・・・ブラインドのように画面左から右へ画像がスライドしながら切り替わります。
- ・スライドアップ・・・画面下部から上に画像がスライドしながら切り替わります。
- ・スライドダウン・・・画面上部から下に画像がスライドしながら切り替わります。
- ・左にスライド・・・右から左に画像がスライドしながら切り替わります。
- ・右にスライド・・・左から右に画像がスライドしながら切り替わります。
- ・モザイク・・・ブロックのモザイクのように切り替わります。
- ・ランダム・・・上記の効果をランダムに切り替えます。


9. タイマー設定

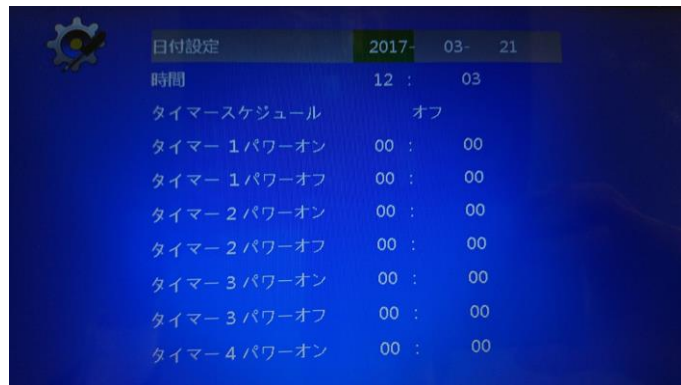

リモコンの **CALENDAR** ボタンを押すと下の画面が表示されます。



矢印キー 上下で選択します



数値の変更は、矢印キーで行います

- ・本体ボタン **DISP** を押すと、映像再生中の画面右上に設定時刻が表示されます。
ボタンをもう一度押すと、時刻を非表示にできます。

・タイマー設定

タイマーでの電源オン/オフ 利用の際に 時間設定をお願いします。

タイマースケジュールを使用する場合は、必ず下記から選択してください。

- ・毎日、月から金、土日 ※デフォルトはオフになっています。

タイマー1パワーオン

電源オンの時刻

タイマー1パワーオフ

電源オフの時刻


最大 **5** つまで、タイマーが設定可能です。

設定から抜けるには、**EXIT** ボタンを押してください。

10. USB→SD カードコピー

本機に **SD** カードが入った状態で、**USB** を差し込むと、**USB** 内のコンテンツが **SD** カードへ自動的にコピーされます。

※背面の **COPY** ボタンは使用致しません。

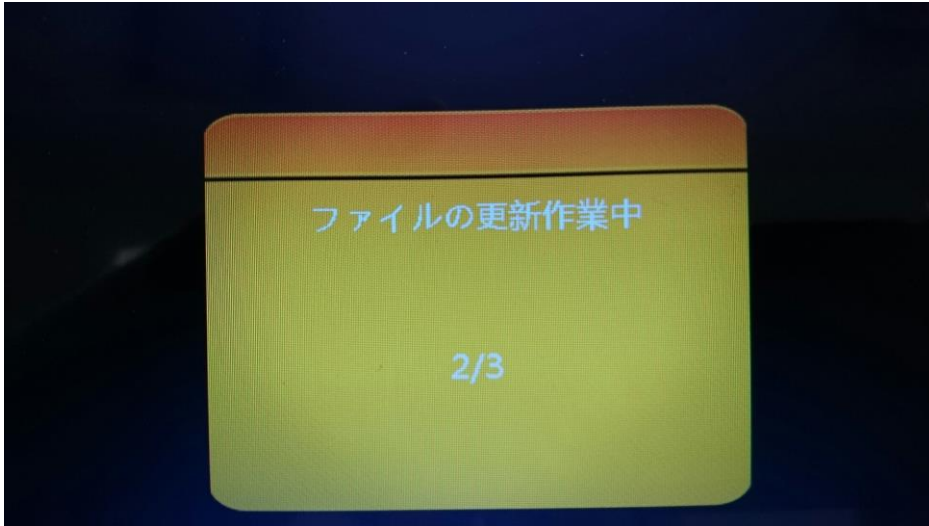

COPY しているファイルの進行状況が分数表示されます。
ファイルサイズが大きいと時間がかかりますので、ご留意願います。

.COPY が終わったら、自動でコンテンツが再生されます。
コピーが完了したことを確認し **USB** を抜いてください。

- ※ コピー作業中にカード類を抜いたり、電源を切ったりしないでください。正常にコピーがされません。
- ※ 誤ってコピー作業中にカードまたはメモリーを抜いたり、電源を切ってしまった場合は、**USB** をフォーマットし、**USB** にデータを書き込んでからコピー作業をしてください。

11. トラブルシューティング

警告

理由の如何を問わず、ご自身で修理しようとしたりして、本体の蓋をあけたりすると、保証の対象外となりますのでお気をつけください。本体内部には、高電圧となっている部分があり、蓋をあけると、電気ショックを受けたりすることがあります。本体を修理に出す前に、まずは、次の点を確認してください。下記の通りに行っても直らない場合は、お買い上げ頂いた販売店または弊社にお問い合わせください。

問題	解決方法
映像が表示されない	電源は正しく接続されていますか？
映像表示が見にくい	映像調整選択を使ってデフォルト設定にしてみてください。
音楽を聴くことができません	リモコンによるボリューム設定を確認してください。
リモコンが正しく動作しません	電池が正しく装着されていないことがあります。 電池を交換してください。 リモコンの赤外線発射部分を本体の受光部に向けてみてください。
メモ리카ード上のファイルを再生・表示することができません。	パソコン上でスキャンディスクを実行してみてください。
Please insert SD Card ! と表示されます	メモリーカードが正しく装着されていません。

保証書

保証期間	御買い上げ日より 1年間
品名型番	POPStar® STPOP-101W
製造番号	Serial No.
ご購入日	
会社名	
ご担当者名	
ご住所	〒

TEL

株式会社シルバーアイ TEL 045-474-1451 FAX045-474-1522

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-14-4

取り扱い説明書

POPStar®**STPOP-101W****Ver.1.11**

株式会社シルバーアイ

www.silvert-i.co.jp